

YBA

Bedienungsanleitung

GENESIS CD4 CD SPIELER



Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Das Gerät hat im Inneren keine wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierten Fachpersonal.



Das Symbol „Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck“ soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die von ausreichender Größe ist, und die Gefahr eines elektrischen Schlages bestehen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von Benachrichtigung über wichtige Betriebs- und Wartungs-(Reparaturen) in der Dokumentation des Produkts.

Dieses Produkt ist so konzipiert und hergestellt, um strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Sie sollten die Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Verwendung des Produkts lesen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie alle Warnungen im Handbuch oder auf dem Produkt.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

Das Vorhandensein von Strom in der Nähe von Wasser kann gefährlich sein. Verwenden Sie nicht die Produkte im Freien oder in der Nähe einer beliebigen Quelle mit Wasser zum Beispiel neben einer Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools usw. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht fallen zu lassen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse durch Öffnungen zu schütten.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder andere weiche Oberfläche ab, oder in einem geschlossenen Bücherregal oder Schrank, wo die Belüftung behindert werden kann. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 100 mm (4 Zoll) zu allen Seiten und nach oben zu dem Produkt um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze unten und an der oberen Abdeckung Ihres Produktes weder abgedeckt noch verdeckt von einem Objekt oder Staub sind.

Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer oder Wärme erzeugenden Geräten wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich andere elektronische Geräte), die Wärme erzeugen. Der Verstärker ist für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen ausgelegt.

Versuchen Sie niemals das Produkt zu öffnen oder zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten sollten durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die einzige Sicherung die in diesem Gerät verwendet wird, ist an der Gerätesteckdose. Verwenden Sie immer genau die gleiche Sicherung wie die mit Ihrem Gerät geliefert wurde.

Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch aus dem Produkt wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.

Das Produkt sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:

Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.

Das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

Objekte auf das Produkt gefallen sind oder Flüssigkeit in das Produkt verschüttet wurden.

Das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

Das Produkt nicht normal zu funktionieren scheint oder eine deutliche Änderung in der Leistung aufweist.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres YBA Genesis Produktes. Wir sind zuversichtlich, dass es Ihnen viele Jahre Freude bieten wird.

YBA Genesis Produkte sind mit dem gleichen Stolz und Liebe zum Detail hergestellt, wie jedes andere Produkt seit unserer Gründung im Jahr 1981. Ihr neues Produkt gibt Ihnen die beste Audio-Qualität.

Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Ihnen alle Informationen zu geben, um Ihr Produkt richtig zu installieren, zu verbinden, zu konfigurieren und richtig zu verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um sicherzustellen, dass kein Schaden entsteht, empfehlen wir dringend, dass Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam vor der Installation lesen.

Es ist unsere Empfehlung, dass Sie ein Rack oder Stand, der für die Verwendung mit Audiogeräten geeignet ist verwenden. Wenn Ihr Gerät auf einem fahrbaren Regal ist, sollte dieses mit großer Vorsicht bewegt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Es ist immer ratsam, vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Reinigungsarbeiten sollten Sie normalerweise nur mit einem weichen, feuchten, fusel freien Tuch ausführen. Verwenden Sie keine Verdüner oder andere chemische Lösungsmittel zur Reinigung oder Möbel Polituren, die weiße Spuren hinterlassen können.

Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung des richtigen Typs an, wie in der Bedienungsanleitung oder auf der markierten Rückseite beschrieben. Versichern Sie sich, ob die richtige Spannung eingestellt ist. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass sie nicht darüber stolpern oder darauf treten können. Verwenden Sie nur das Netzkabel welches mit Ihrem Produkt geliefert wurde.

Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie es aus, wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um der internationalen IEC 60065 Norm für elektrische Sicherheit sowie CE- und RoHS- Richtlinien zu entsprechen. Die bildliche "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, das Gerät darf nicht mit gewöhnlichen Abfällen entsorgt werden soll, sondern sie müssen für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung gesammelt werden.

Wenn es nicht mehr benötigt wird, ist es daher in einer entsprechenden Sammelstelle zu hinterlegen.

YBA ist ein eingetragenes Warenzeichen von YBA SAS und ist für den Einsatz von YBA, ihrer Tochtergesellschaften und autorisierten Agenten beschränkt. Alle anderen Marken- und Produktnamen, die in diesem Handbuch angegeben sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Disclaimer: Alle Informationen, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Allerdings, da unsere Techniker immer bestrebt sind unsere Produkte zu verbessern und zu verbessern, kann Ihr Produkt leicht unterschiedliches Aussehen, Leistung, oder eine geänderte Funktionalität haben, als in diesem Handbuch vorgestellt ist.

YBA Garantie Bedingungen

YBA garantiert, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung unter den folgenden Bedingungen:

Der Garantiezeitraum kann von Land zu Land und nach den örtlichen Bestimmungen variieren . Fragen Sie Ihren Händler oder Distributor, um die Laufzeit der Garantie in Ihrem Land zu bestätigen.

YBA repariert oder ersetzt dieses Produkt (bei YBA einzige Option) oder defekte Teile in diesem Produkt im Sinne der Gewährleistung.

YBA Garantie gilt für den Erstkäufer. Achten Sie immer darauf, dass Sie einen gültigen Kaufbeleg erhalten, wenn Sie das Gerät erwerben.

YBA haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, für die Verletzung jeglicher ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in diesem Artikel.

Außer in dem gesetzlich verbotenen Umfang, ist diese Garantie ausschließlich und ersetzt alle anderen ausdrücklichen und stillschweigenden Garantien.

YBA Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Garantieabwicklung

Um Garantieleistungen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den YBA autorisierten Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Ihr Händler wird das Produkt an das registrierte YBA Service-Center liefern. Der Versand an das Service-Center hat auf Ihre Kosten zu erfolgen und Ihr Produkt muss entweder in der Originalverpackung verpackt werden oder in einer Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz bietet.

Der Kaufnachweis ist in Form eines Kaufvertrages oder einer quitierten Rechnung vorzulegen, dass dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit ist, um einen Anspruch auf Garantieleistungen zu erhalten.

Diese Garantie ist ungültig, wenn

- (a) die im Werk angebrachte Seriennummer wurde geändert, verändert oder von diesem Produkt entfernt wurde.
- (b) dieses Produkt nicht bei einem von YBA autorisierten Händler gekauft wurde.
- (c) das Produkt zeigt Anzeichen von Reparaturen, oder von einem nicht autorisierten Service-Center YBA versucht wurde eine Reparatur durchzuführen.

Gewährleistungsausschluss

Wartung und Service oder den Ersatz von Teilen aufgrund normaler Abnutzung
Störungen die durch extreme Situationen (wie z. B. Schäden durch Blitzschlag, Überschwemmungen, Feuchtigkeit, Feuer ...) verursacht wurden
Probleme, die sich aus der Verwendung des Produkts oder der Verwendung dieses Produkts für gewerbliche und industrielle Anwendung ergeben
Störungen die durch Erschütterungen oder durch herunterfallen des Produkts verursacht wurden.
Störungen durch unbefugtes Öffnen oder Manipulation an dem Gerät
Schäden aufgrund von Reparaturen, Modifikationen oder Reinigen von nicht zugelassenen Technikern oder durch die Verwendung von nicht-YBA Teile
Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ungeeigneter Verpackung beim Rücktransport zu einem autorisierten Service-Center verursacht wurde
Schäden an dem äußeren Chassis aufgrund des normalen oder anormalen Verschleiß
Jeder vollständige oder teilweise Verlust der Daten / Dateien
Störungen die als Folge eines Kurzschlusses auf die Lautsprecher-Ausgänge verursacht wurden
Störungen die durch andere Geräte oder Zubehör wie Netzkabel, Netzfilter, Lautsprecher verursacht wurden.

VORSICHT


Vor dem Anschluss eines beliebigen Ein- oder Ausgangs

Vergewissern Sie sich immer, dass sich Ihr CD4 in der Position OFF befindet. Wenn Sie Zweifel haben, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Vergewissern Sie sich, dass alle an den CD-Player angeschlossenen Komponenten ausgeschaltet sind.

Ordnen und organisieren die Verdrahtung zu und von Ihrem CD4 und zu und von allen Ihren Komponenten ordentlich. Trennen Sie die Netzkabel von den Audiokabeln, um zu verhindern, dass Brummen oder andere unerwünschte Geräusche in das System übertragen werden.

Entdecken Sie die Frontansicht Ihres CD4

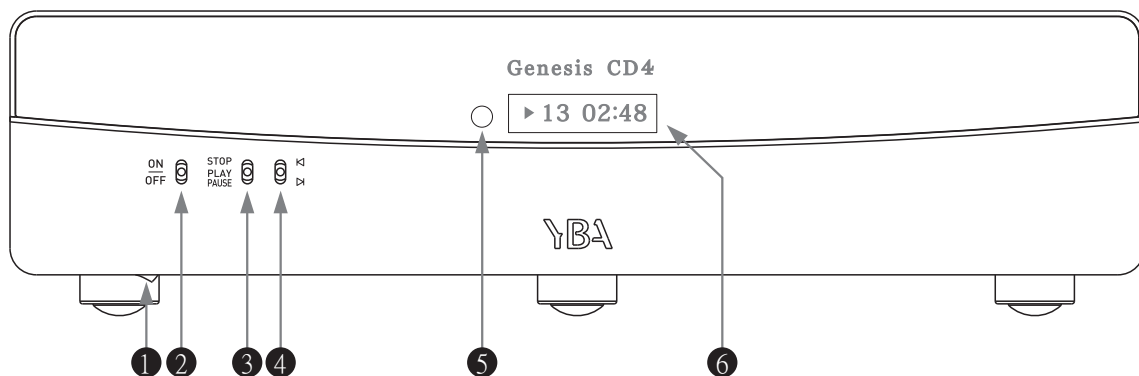

- ❶ EIN / AUS-Schalter: Mit dieser Taste schalten Sie das CD4 ein oder aus.
- ❷ ON / OFF: Drücken Sie diese Taste, um in den CD On / Standby Modus zu wechseln.
- ❸ STOP / PLAY PAUSE: Wenn Sie die Taste drücken, während eine Disc abgespielt wird, hört sie auf. Drücken Sie die Taste nach unten, um die Disc zu lesen. Wenn Sie die Taste drücken, während eine Disc abgespielt wird, wird sie pausieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- ❹ ⏮ / ⏭ : Drücken Sie die Taste nach oben, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Drücken Sie die Taste nach unten, um zum nächsten Track zu gelangen.
- ❺ IR-Sensor: Richten Sie die Fernbedienung auf diese Zone, um den CD4 aus der Ferne zu steuern.
- ❻ ANZEIGE: Hier werden alle Informationen über Ihren CD4 angezeigt.


Den CD- Spieler benutzen

Öffnen Sie die Schiebetür und entfernen Sie die Scheibenklemme


Legen Sie die Disc auf die Platte und setzen Sie die Klemme auf die CD.

Schieben Sie die Tür ca. 2 cm nach vorne; Die Disc beginnt sich zu drehen, und das Tracking wird angezeigt

Wenn Sie eine neue CD laden möchten, drücken Sie die STOP-Taste und schieben Sie dann die Tür nach hinten.

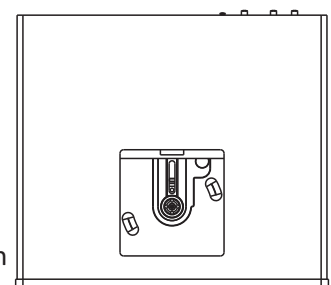


Entdecken Sie die Rückansicht Ihres CD4:

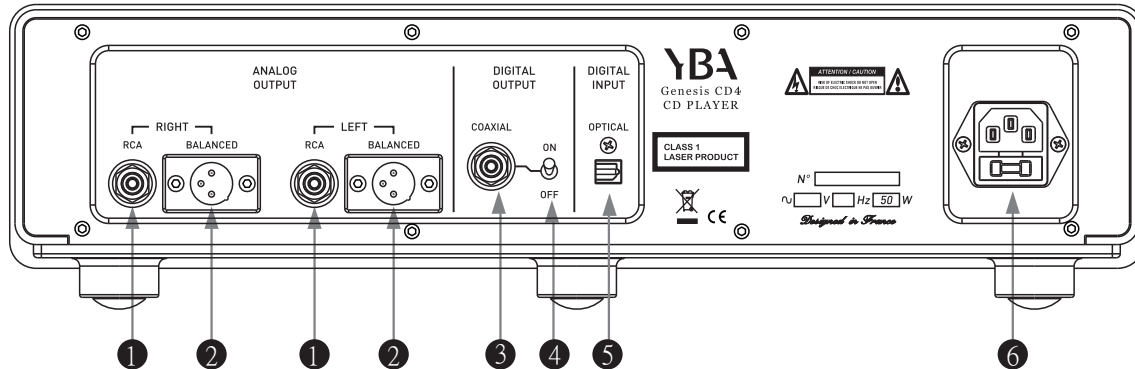

- ➊ RCA Audioausgang: Verbinden Sie Ihren Verstärker (oder ein anderes geeignetes Gerät wie zB Lautsprecher, Empfänger usw.) mit den RCA-Ausgängen Ihres CD4.
- ➋ Symmetrischer Audioausgang: Dies ist eine höhere Qualität, die Rauschen und Störungen im Kabel eliminieren kann, wenn sie mit Geräten mit symmetrischen Eingängen verwendet werden. XLR-Steckverbinder sollten wie folgt verdrahtet werden:
Pin 1 - Ground; Pin 2 - Heiß (in Phase); Pin 3 - Kalt (phaseninvertiert).
- ➌ Koaxialer Digitalausgang: Mit dem koaxialen Digitalausgang können Sie einen externen DAC oder einen Digitalrekorder anschließen.
- ➍ Koaxialer Digitalausgangsschalter: Einschalten oder Ausschalten nach Bedarf.
- ➎ Optischer Digitaleingang: Verbinden Sie den optischen Ausgang einer digitalen Audioquelle mit einem optischen Kabel.
- ➏ Netzanschluss: Verwenden Sie das mit Ihrem CD4 gelieferte Netzkabel. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel anschließen oder abziehen.

So verwenden Sie Ihre YBA Fernbedienung

Hinweis: PRESS bedeutet kurzes Drücken einer Taste, während HOLD bedeutet, dass die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird. Zeigen Sie immer die Fernbedienung auf das IR-Fenster Ihres CD4.

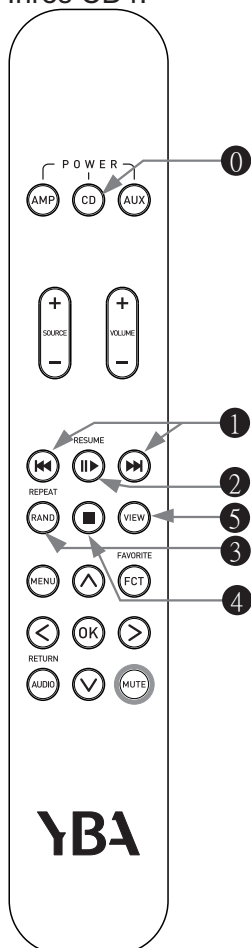

- 0 Wählen Sie das Gerät, das Sie zwischen AMP, CD und AUX steuern möchten. Um den CD4 zu steuern, müssen Sie die CD-Taste auswählen. Beachten Sie, dass die CD die aktive Funktion bleibt, bis Sie ein anderes Gerät auswählen.
- 1 PREVIOUS/NEXT TRACK (◀◀/▶▶): Drücken Sie ▶▶ zum vorherigen Titel abzuspielen oder ▶▶ den nächsten Titel zu spielen. Halten Sie > 3 Sekunden für schnellen Vor- oder Rücklauf.
- 2 PLAY/PAUSE: Drücken Sie diese Taste, um zwischen play (▶) und pause (⏸) umzuschalten.
- 3 Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Aktivierung / Deaktivierung der Zufallswiedergabe zu wechseln. Drücken Sie und HOLD, um die Wiederholungs-T-Spur auszuwählen. Drücken Sie und HOLD erneut, um Wiederholung A zu wählen
- 4 STOP (■): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
- 5 VIEW: Drücken Sie, um die Spurzeitinformationen zu ändern (Zeit vom Anfang / Zeit bis zum Ende). Halten (> 3 Sekunden), die Helligkeit des Displays dimmt. Halten Sie noch einmal, das Display erlischt. Halten Sie noch einmal, das Display schaltet sich ein.

SPEZIFIKATIONEN

Audioausgänge	1 RCA, 1 XLR, 1 Digital (koaxial)
Optischer Digitaleingang	1
DAC	Cirrus Logic CS4398
Unsymmetrischer Ausgangspegel	2.2 V
Symmetrischer Ausgangspegel	4.4 V
SNR (RCA/XLR)	110 dB
Frequenzgang	20Hz - 20kHz (-0.5 dB)
THD + N (20 Hz - 20 kHz)	0.0015% (16bit), 0.0008% (24bit)
Abspielkompatibilität	CD CD-R CD-RW
Energieversorgung	Lineare Stromversorgung mit Hochleistungs-UI-Core-Transformator 160VA
Abmessungen (w x d x h)	430 mm x 388 mm x 115 mm
Gewicht	11 Kg

